


Spôsob osadenia pilierovej skrine s použitím PVC fólie a KERAMZITU

PVC fóliu a KERAMZIT predpisujeme použiť z dôvodu zamedzenia vnikania zemnej vlhkosti do vnútra skrine.

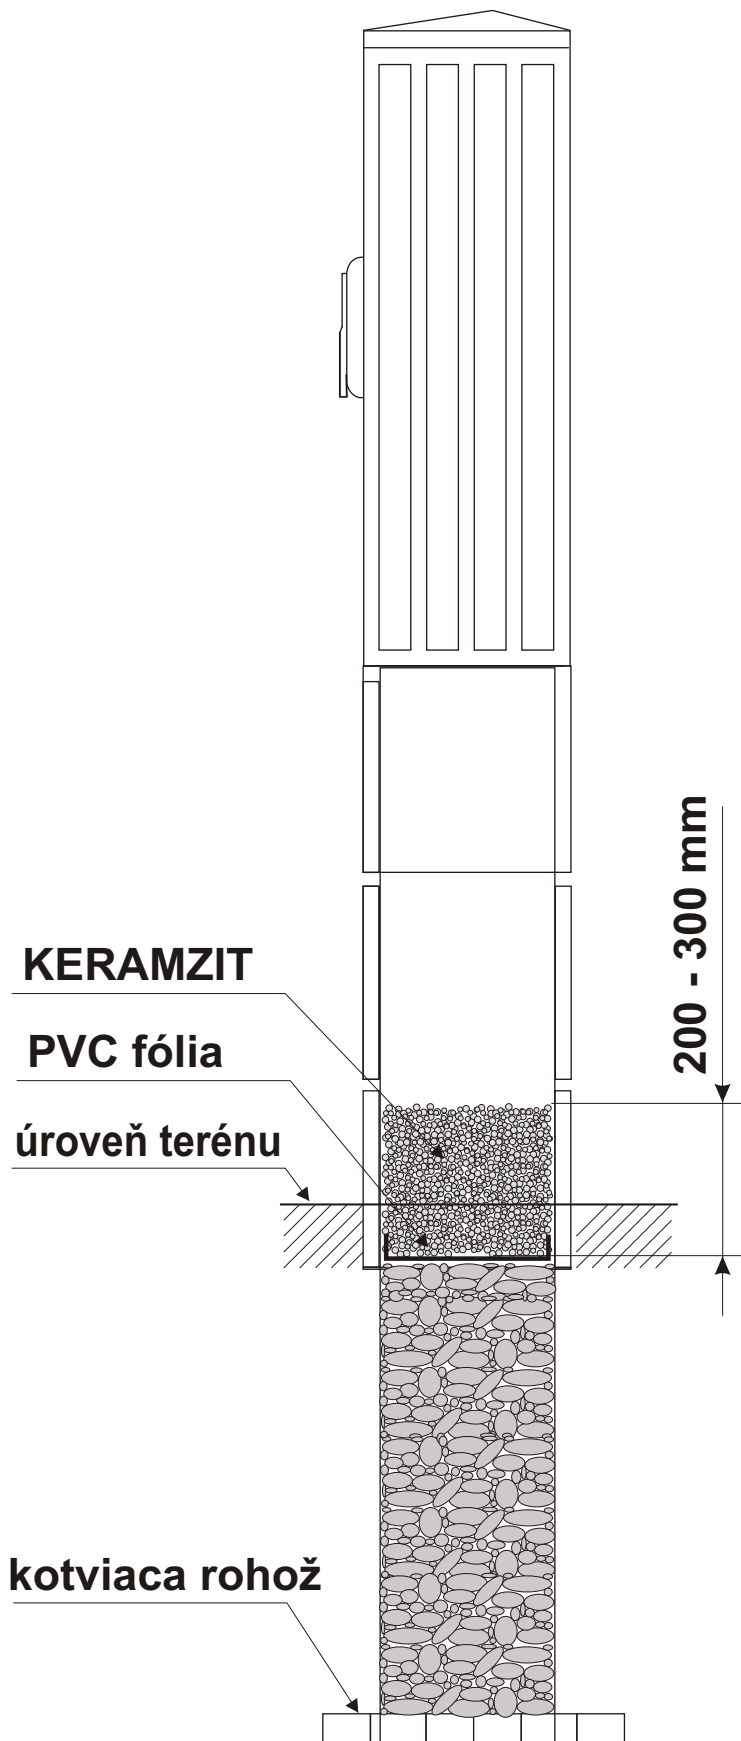

MNOŽSTVO KERAMZITU

Typ skrine	Objem zásypu v dm ³
DIN00	40 (odporúčané 25)
DIN0	50 (odporúčané 30)
DIN1	70 (odporúčané 50)
DIN2	100 (odporúčané 70)